


LARDIS:ONE

Kann ich eine SDS zur Navigation mit mehreren Zwischenzielen empfangen?

ℹ Verfügbar ab Version 2.3 (ausg. LARDIS:ONE 7 & Mangora)

Über ein spezielles Koordinatenformat ist es möglich, mehrere aufeinanderfolgende Wegpunkte (Zwischenziele) an LARDIS:ONE zu übergeben. Die Navigation fährt die Zwischenziele der Reihe nach ab, bis schließlich das Endziel erreicht wurde.

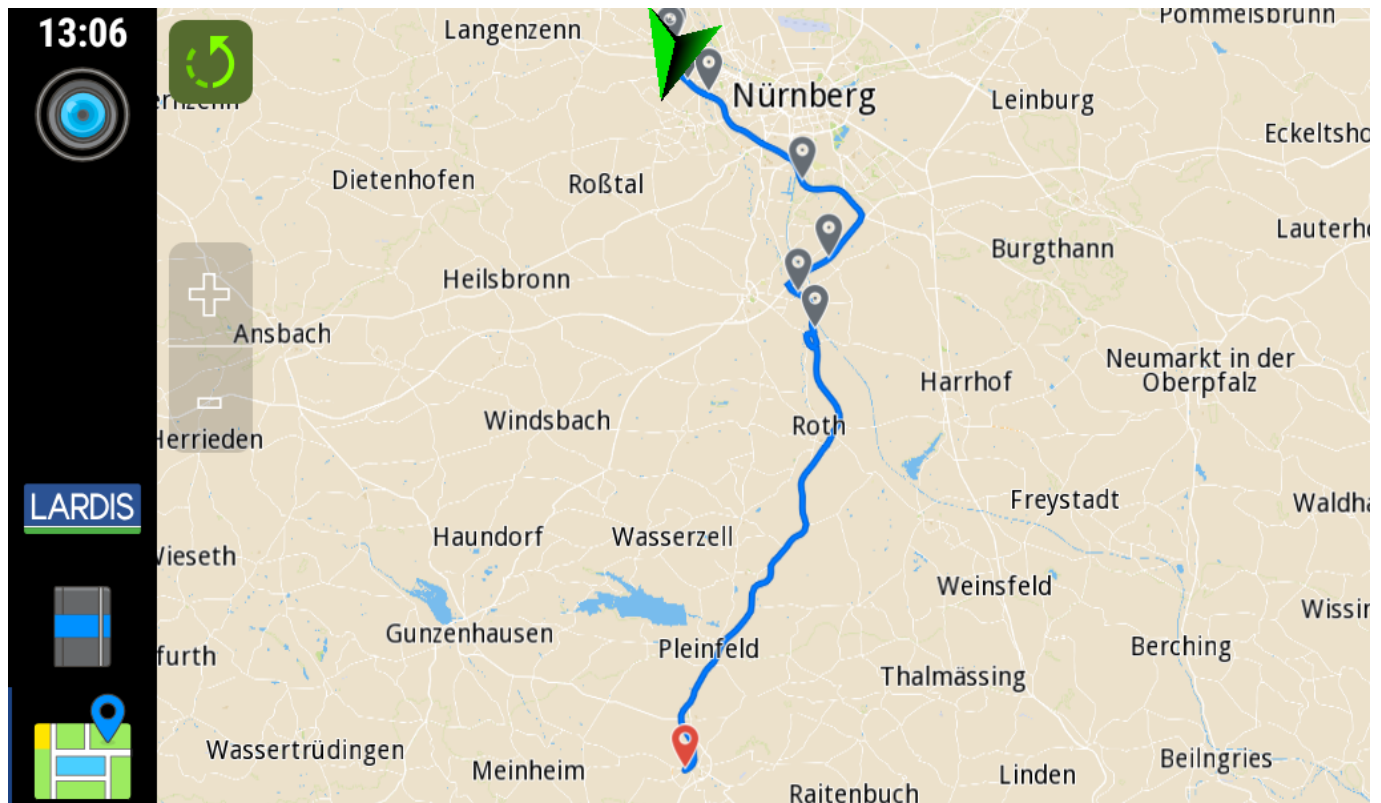

Können Zwischenziele nicht auf die definierte Koordinate oder aufgrund einer Routenänderung angefahren werden, kann der Wegpunkt (Zwischenziel) übersprungen werden. Die Navigation springt dann direkt auf die nächste Koordinate über. Hierfür wird ein Button im Navigationsmenü eingeblendet.

LARDIS:ONE



Die Reihenfolge der Zwischenziele definiert sich anhand der Reihenfolge der einzelnen Koordinaten im Koordinatenformat (von Links nach Rechts).

Koordinatenformat:

Grundaufbau: #MGPS#X=[LON]Y=[LAT]#X=[LON]Y=[LAT] ...

Einzelelement: #X=[LON]Y=[LAT]

Beispiel: #MGPS#X=10.949362Y=49.484416#X=10.946653Y=49.481631#X=10.964077Y=49.462560#X=10.984504Y=49.454707

Eindeutige ID: #1146

Verfasser: Tech. Support

Letzte Änderung: 2024-03-18 09:14